

Graderingrutiner – Ice MobilBytte

Sjekkpunkter og bildeeksempler for telefoner som skal oppgraderes i MobilBytte-programmet

Contents

Sjekkpunkter ved inspisering/gradering av telefon.....	2
Kosmetiske kriterier.....	2
Funksjonelle kriterier.....	2
Mobilens ytre.....	3
Godkjente skader (bruksslitasje).....	3
Ikke godkjente skader.....	5
Skader på skjerm.....	7
LCD/Display.....	8
Skader på kamera.....	9

Sjekkpunkter ved inspisering/gradering av telefon

Påse at:

- Skjermglasset ikke er sprukket eller er knust.
- Telefonens ytre er fri for sprekker, dype hakk eller kraftige bulker som ikke kan regnes som normal bruksslitasje. Avskalling av lakk/farge tillatt, små bulker på hjørner er tillatt, men ingen sprekker eller bulker inn mot glasset eller på antenne
- Telefonen ikke er bøyd eller har hevet skjerm
- Displayet er fritt for feil som f.eks. flekker, døde piksler, prikker, innbrenning, white spots o.l.
- Alle knapper/taster er til stede og responderer som normalt
- Telefonen skrur seg helt av og på igjen
- Telefonen tar lading
- Kameraets bildekvalitet er ikke redusert (gray spots, støv i kameraet o.l.)
- FMIP og tilsvarende sikkerhetskode(r) for Android er deaktivert(e)

Kosmetiske kriterier

- Normal bruksslitasje på mobilens ytre er tillatt
- Riper i glasset er tillatt, men ingen hakk, sprekker eller dype skraper

Funksjonelle kriterier

- Knapper som er harde å trykke inn, men fungerer, er tillatt
- Feil på display er ikke tillatt. Dette kontrollerer du ved å ta frem en hvit bakgrunn og skru lysstyrken på maks. Da vil man tydeligere kunne se om displayet er defekt. Se eksempler under punktet *LCD/Display*
- Skader som kan påvirke funksjonalitet er ikke tillatt. F.eks. skade på mobilens antenne, kamera eller bulk som går inn mot glasset

Mobilens ytre

Mobilens ytre kan ha riper, og være utsatt for det som betegnes som normal bruksslitasje.

Godkjente skader (bruksslitasje)

Normal bruksslitasje:



Sjekk at det ikke er skade på mobilens antenner (gummistripe) og at knappene fungerer. Knapper som er harde/rare å trykke på er godkjent så lenge de responderer som normalt:



Riper i skjerm er tillatt:



Ikke godkjente skader

Bulk mot glasset tillates ikke, da dette kan påvirke vanntetthet og limet under glasset kan løsne:



Skade på skruer/uautorisert inngrep tillates ikke:



Sjekk at telefonens ladeport og høyttalere ikke har skader:



Skader på plastring tillates ikke:



Skader på skjerm


Skjermen kan ha riper og bruksmerker.

Knust og/eller sprukket skjerm tillates ikke:



LCD/Display

Innbrenning, LCD bleed og white spots og andre LCD feil tillates ikke:

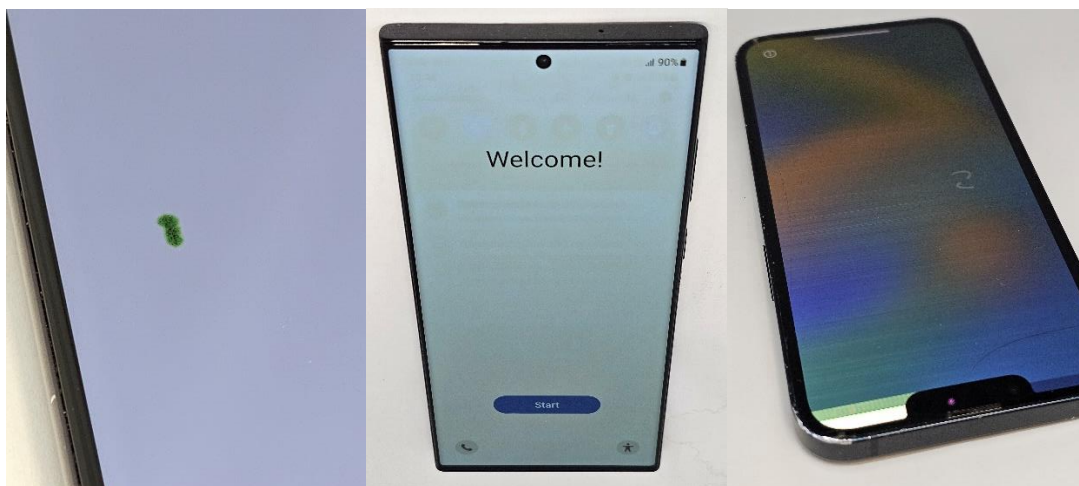

Skader på kamera

Knust glass på kamera tillates ikke:

